

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.  
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 124 А, В Платья •••

**Размеры 44, 46, 48, 50, 52**  
Длина юбки ок. 75 см.


### Вам потребуется:

**Платье А.** Полиэстеровая ткань 1,20–1,25–1,25–1,30–1,30 м шириной 140 см; полиэстеровая ткань стретч 1,70 м шириной 120 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.


### Планы раскладки

#### Платье А

Полиэстеровая ткань шириной 140 см  
Размеры 44–52

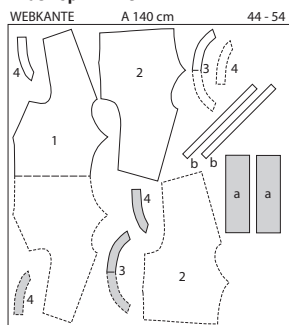


WEBKANTE

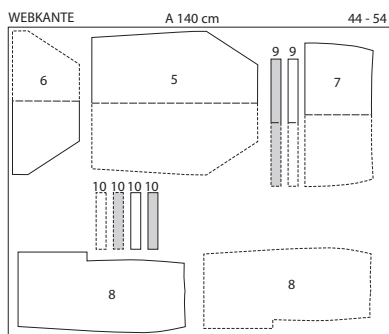


WEBKANTE

#### Платье В

Полиэстеровый креп с эластаном шириной 140 см, размеры 44–52

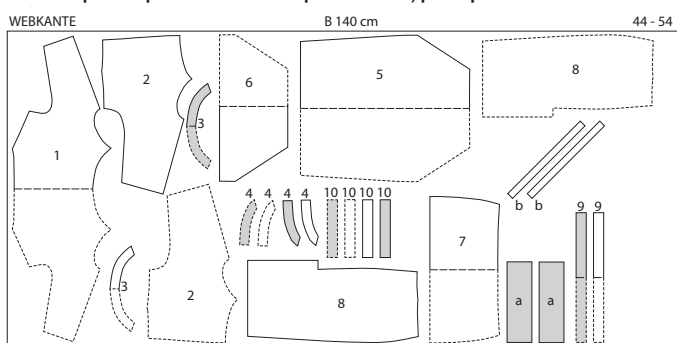


WEBKANTE

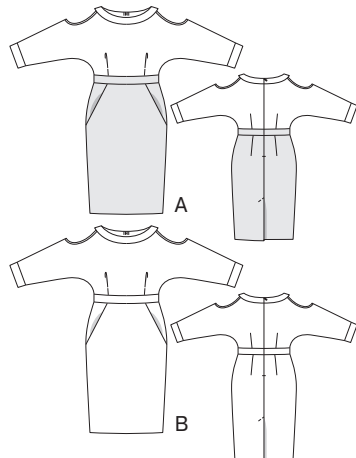

**Платье В.** Полиэстеровый креп с эластаном 2,90–2,95–2,95–3,00–3,00 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

**Рекомендуемые ткани:** плательные ткани. Для юбки подойдут только эластичные ткани.

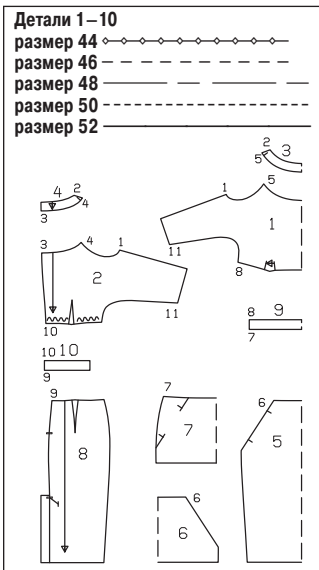

### Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

### Раскрой:

#### Платье А

Из полиэстеровой ткани:

- 1 Лиф перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x
- 2 Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом 2x
- 3 Фигурная планка горловины перед со сгибом 2x
- 4 Фигурная планка горловины спинки 4x
- а) 2 манжеты длиной по 31–32–33–34–36 см и шириной по 11 см, включая припуски; б) 2 косые бейки для окантовки скругленных плечевых вырезов рукавов длиной по 45,5 см и шириной по 3 см, включая припуски.

Из полиэстеровой ткани стретч:

- 5 Переднее полотнище юбки со сгибом 1x
- 6 Мешковина кармана со сгибом 1x
- 7 Боковая часть переднего полотнища юбки, цельнокроеная с мешковиной кармана, со сгибом 1x
- 8 Заднее полотнище юбки 2x
- 9 Втачной пояса перед со сгибом 2x
- 10 Втачной пояса спинки 4x

#### Платье В

- 1 Лиф перед, цельнокроеный с рукавом, со сгибом 1x

- 2 Лиф спинки, цельнокроеный с рукавом 2x
- 3 Фигурная планка горловины перед со сгибом 2x
- 4 Фигурная планка горловины спинки 4x
- 5 Переднее полотнище юбки со сгибом 1x
- 6 Мешковина кармана со сгибом 1x
- 7 Боковая часть переднего полотнища юбки, цельнокроеная с мешковиной кармана, со сгибом 1x
- 8 Заднее полотнище юбки 2x
- 9 Втачной пояса перед со сгибом 2x
- 10 Втачной пояса спинки 4x
- а) 2 манжеты длиной по 31–32–33–34–36 см и шириной по 11 см, включая припуски; б) 2 косые бейки для окантовки плечевых вырезов рукавов длиной по 45,5 см и шириной по 3 см, включая припуски.

**Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать внешние детали фигурной планки горловины и втачного пояса.

### Пошив:

#### Платье А, В

■ На рукавах выполнить верхние швы точно до размеченных линий плечевых вырезов, контрольная метка 1. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить назад.

■ Припуски по плечевым вырезам рукавов срезать. Каждую косую бейку а приколоть к плечевому вырезу лицевой стороной к лицевой стороне и притачать на расстоянии 7 мм. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и пришить над швом притачивания. Ширина окантовки в готовом виде — 7 мм.

■ На внешней и внутренней фигурных планках горловины выполнить плечевые швы, контрольная метка 2. Припуски швов разутюжить.

■ Внешнюю фигурную планку горловины притачать к срезам горловин перед и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки (контрольные метки 4 и 5). Припуски швов срезать до ширины по 7 мм и заутюжить на планку горловины. Между окантованными краями плечевых вырезов припуски планки заутюжить на изнаночную сторону.

■ Внутреннюю фигурную планку горловины приколоть к уже притачанной внешней планке лицевой стороной к лицевой стороне. Верхние срезы планок стачать. Припуски шва срезать до ширины 7 мм и надсечь на участках скруглений. Внутреннюю планку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Внутреннюю планку отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить.

■ На частях лифа спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. На лифе переда с изнаночной стороны застрочить складки от нижнего среза до меток-стрелок. Глубины складок заложить в направлении меток-стрелок, заметать вдоль нижнего среза.

■ Боковые карманы с отрезными бочками. Мешковину карманов (деталь 6) притачать вдоль входов в карманы переднего полотнища юбки, контрольная метка 6. Припуски швов срезать близко к строчкам, мешковину отвернуть на изнаночную сторону, входы в карманы приутюжить. Переднее полотнище юбки с мешковиной карманов приколоть к боковым частям переднего полотнища юбки с цельнокроеной мешковиной по линиям совмещения, между поперечными метками приметать косыми сметочными стежками. Переднее полотнище юбки с мешковиной карманов притачать с изнаночной стороны к боковым частям переднего полотнища, для этого просунуть руку между передним полотнищем юбки и мешковиной, поочередно проложить строчки от верхнего/бокового среза до поперечной метки точно в шов притачивания мешковиной карманов. С изнаночной стороны нижние срезы мешковины стачать. Мешковины карманов приметать к боковым и верхнему срезам переднего полотнища юбки.

■ На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ Внешний втачной пояс переда притачать к верхнему срезу переднего полотнища юбки, контрольная метка 7. Внешние втачные пояса спинки притачать к верхним срезам задних полотнищ юбки, контрольная метка 9. Верхние срезы деталей втачного пояса притачать, соответственно, к нижним срезам лифа переда и частей лифа спинки, контрольные метки 8 и 10, при этом части лифа спинки приподнять. Припуски швов заутюжить на детали втачного пояса.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить нижний шов рукава и боковой шов до нижнего среза, контрольная метка 11, совместив швы притачивания деталей втачного пояса. Припуски швов разутюжить до участков скруглений.

■ На каждой манжете стачать короткие срезы. Каждую манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Срезы манжеты притачать вместе к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты с нижним швом рукава. Припуски шва заутюжить на рукав.

■ Внутреннюю фигурную планку горловины еще раз отвернуть вверх. Вдоль средних срезов частей спинки от верхнего края внешней планки горловины притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» справа. Выполнить средний шов по спинке от метки шлицы до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить. Обтачку левого края шлицы заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Припуск под шлицу правого заднего полотнища юбки отвернуть на левое заднее полотнище юбки и, чтобы не выполнять надсечку, припуски среднего шва выше шлицы заутюжить наискосок. Припуск по продольному срезу припуска под шлицу обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Левое заднее полотнище юбки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, закрепляя припуск под шлицу.

■ Внутреннюю фигурную планку горловины снова отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам швов притачивания внешней планки горловины. Между швами притачивания срезы внутренней планки подвернуть и пришить к заутюженным срезам внешней планки горловины. На внутреннем втачном поясе припуски по всем срезам заутюжить на изнаночную сторону, при этом на концах пояса — на 5 мм шире, чем по разметке. Внутренний втачной пояс приколоть к внешнему втачному поясу изнаночной стороной к изнаночной стороне, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам швов притачивания внешнего пояса.

■ Обтачку шлицы левого заднего полотнища юбки еще раз разложить. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Обтачку снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа.

## Это надо знать

### Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

#### Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

